空気清浄機保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

型名 PA-HA16 ※ お名前 77 ご住所 テ ※販売店名・住所 ※お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日より 本体1年

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に ご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源 (電圧・周波数) などによる故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させ ていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本圏に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社 のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

長年ご使用の空気清浄機の点検を! 愛情点検



キーを押しても運転しない

- □ コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ●ファン回転中に異常な音や振動がする
- 症せ●本体が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする
- 状ん●その他の異常や故障がある はか

使用中止


こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

卓上専用

空気清浄機

署PA-HA16型

取扱説明書

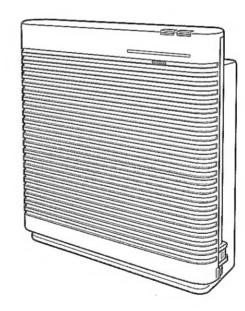

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。お読みになったあとは、大切に保管 してください。

保証書つき

もくじ

82.4	_	Comity Comity	Samuel of the same		1 contrar
お		AV band		4 -111	8788
	- m/ W		Ue Sac	7.H=1.H	
* C		100 (HE)	COM-TOTOMORIA	MARKET STATE	SHIPPIN

安全上のご注意	•	•	•	•	•	•	•	•		2
各部のなまえ・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
準備(空気清浄フィルター	-0,	月	V!):	ol:	ţ,	5)	•	••	ϵ

設置場所について・・・・・・フ

使い方

便	UN,	万	(自	動這	Ē	T.	• ;	車	続	i	云)	• •	•	8
便	利	な	機	能								•			ç

お手入れ

お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
空気清浄フィルターの	
交換について・・・	1

困ったときに

政陣かると思うたとさ・・・・12
部品の交換・購入について・・・14
仕様14
アフターサービス・・・・・15
お客様ご相談窓口・・・・・15
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

ملت المشاركة والمراجعة المساورة المشاركة المشاركة المساورة المساور

PA-HA型(C)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある 内容です。

注意 軽傷または多度 あめること 結びつく恐れがある内容です。 軽傷または家屋・家財などの損害に

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。

■ 実行しなければならない「指示」内容です。

▲警告



改造はしない

また修理技術者以外の人は分解したり

分解禁止 修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご相談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止

感電・けがの恐れがあります。



交流100 V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。

コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みが緩いときは 使用しない

感電・ショート・発火の プラグ 原因になります。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束 ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せ たり、挟み込んだり、加工したりするとコードが 破損し、火災・感電の原因になります。



お手入れの際は必ず差込みプラグを コンセントから引き抜く

プラグを抜くまたぬれた手で抜き差ししない

感電やけがの恐れがあります。



異常・故障時には直ちに使用を中止 する

必ず実施 そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの 原因になります。

<異常・故障例>

- ・コードや差込みプラグが異常に熱い
- コードに深い傷や変形がある
- キーを押しても運転しない
- ·焦げくさいにおいがする
- コードを動かすと、通電したり、 しなかったりする
- ビリビリと電気を感じる

など

このような場合は、すぐに差込みブラグを抜い て、販売店に必ず点検・修理を依頼する

瓜注 意



可燃性のものや火のついたタバコ・ 線香などは吸わせない

火気禁止

発火の原因になります。



吸込口・吹出口、すき間に指やピン・ 針金などの異物を入れない

接触禁止

感電・故障の原因になります。



ベンジン・シンナーでふかない 殺虫剤をかけない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。

機械油など油成分が浮遊している 場所では使用しない

ひび割れや持ち運ぶときに手がすべって けがの恐れがあります。



長期間使用しないときは必ず差込 みプラグを抜く

プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。



燃焼器具と併用して使用する場合は、 換気をする

必ず実施

一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

差込みプラグを引き抜くときは、 コードを持たずに必ず先端の差込み プラグを持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

お願い

- ■水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。
- ■浴室など湿気の多い場所で使用しない 感電・故障の原因になります。
- ■室内くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤 を使用する場合は、その室内に製品を置か ない
- ■ラジオなどの近くで使用しない

ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響の ないところまで離して使用してください。 雑音が入る恐れがあります。

■製品を引きずって移動させない 床面などに傷がつく恐れがあります。

- ■差込みプラグのほこりなどは、定期的に 取り除く
- ■吸込口や吹出口をカーテンやタオルなどで ふさがない

性能が悪くなります。

- ■製品を移動させるときは運転を停止する 運転しながら製品を移動させると、異音や故障の原因 になります。
- ■殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転する 本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに 放出され、健康によくないことがあります。
- ■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。
- ■空気清浄機は換気扇ではありません。ご使用中は、必ず定期的に新鮮な空気との換気が必要です。 限られたスペースの「お部屋の空気(におい・ほこりなど)」をきれいにする「空気清浄機」ですが、調理や 暖房などで汚れたお部屋の空気と新鮮な外気を入れかえる「換気」はできません。
- ■タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去 | ■常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット できません。
 - 臭)はすべて除去できるわけではありません。

■お買い上げの製品と本書に記載されているイラストは異なる場合があります。

■P.7 [設置場所について」の項もお読みください。

各部のなまえ

アレル物質抑制除菌フィルター(以下空気清浄フィルター)

制菌加工繊維「マックスペック。」を採用し、フィルターでキャッチした細菌の増殖を抑制します。

フィルターでキャッチした花粉やダニの死がいの作用を抑制します。

微粒子のほこりなどを集め、活性炭の働きでにおいを 取ります。



※1 マックスペック®

"マックスペック®"は、(社) 繊維評価技術 協議会の審査により、「制菌加工」 索材と して認証された素材です。

(社)繊維評価技術協議会の基準により、 「制蔵」の表現を使用しています。

除菌効果

試験機関 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 (旧(財)日本紡績検査協会) 試験方法: JIS L 1902 に基づく

除菌の方法: ビリジン系化合物 除菌の対象部分: 空気清浄フィルター 試験結果: 99.9%の除菌効果


防力ビ効果

試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法: JIS Z 2911 に基づく 防カビの方法: ビリジン系化合物 防カビの対象部分:空気清浄フィルター 試験結果: 試料または試験片の接種した部分に 関糸の発育が認められない

花粉やダニの死がいの作用抑制効果

試験機関。広島大学大学院先端物質科学研究科

試験方法: ELISA法により確認

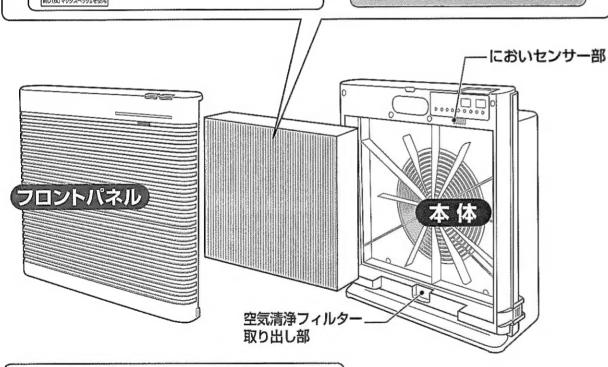

空気清浄機が浮遊ウイルスを抑制**2

日本電機工業会自主基準(HD-124)の性能評価試験にて実施

HD-124:25m3の試験空間による60分後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※2 試験機関:(財)北里環境科学センター


試験方法:25m³の試験空間で日本電機工業会自主基準 (HD-124)の性能評価試験にて実施

試験対象:浮遊した1種類のウイルスで実施

試験結果:60分で99%以上抑制

型名:PA-HA16 風量:急速モード

正面・背面 操作部 においセンサー窓 結束バンド ●使用の際には、コードを束ねている結束バンドをはずしてください。 (コードが熱くなり、故障の原因になります。)

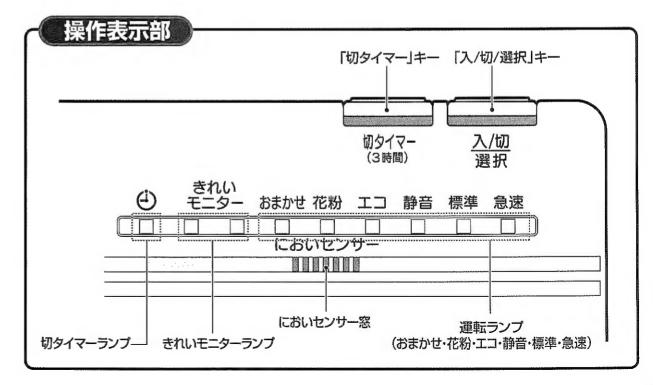

A .


(空気清浄フィルターの取りつけ方)

空気清浄フィルター について

- ●空気清浄フィルターは透明ポリ袋に入れた状態で本体に収納しています。 必ず透明ポリ袋から取り出して本体に取りつけてください。
 - (性能の低下を防止する為にポリ袋に入れています。ポリ袋に入れたまま運転すると大きな音がし、性能が得られません。)
- ●空気清浄フィルターの緑色の不織布は破らないでください。
- ●ポリ袋に黒い粒(活性炭)が落ちていることがありますが、問題はありません。
- ●差込みプラグを抜いた状態で行ってください。
- ●1~6は製品を横に倒した状態で行ってください。

1 フロントパネルをはずす

- ①本体下部の左右のフックを押しながら、 フロントパネル下部の突起部を持ち 上げてフックをはずす
- ②フロントパネルをずらし、本体から はずす

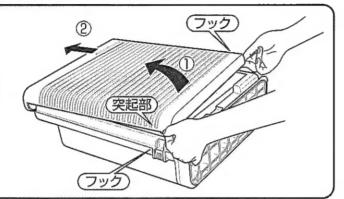




3 透明ポリ袋から空気清浄フィルターを取り出す

4 空気清浄フィルターを本体に 取りつける

●緑色の面を上にして取りつけてください。裏向きに取りつけると性能が得られません。

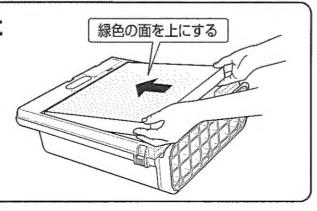

5 使用日記入シールを本体の見えやすい所に貼る

使用日記入シールは、フロントパネルに貼りつけている 「空気清浄フィルターの取りつけ方」についています。 使用開始日を記入して交換時期の目安にしてください。 空気清浄フィルター 使用開始日 年月日


使用日記入シール

6 フロントパネルを取りつける

①本体上部にフロントパネルを引っ掛ける



②フロントパネル下部をカチッと音が するまで押して取りつける

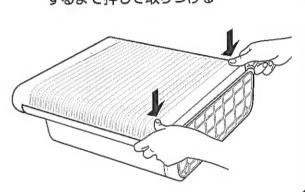

7 本体を立てて、差込みプラグを差し込む




設置場所について

●空気清浄フィルターは、タバコなどのにおいを吸着します。

芳香剤などのにおいは空気清浄フィルターの寿命を短くする原因に なりますので、十分な換気をしたうえで空気清浄機をご使用ください。

- ●効率よくご使用いただくために、空気の循環が良く、前面や上部に 障害物がない場所を選んでください。
- ●壁から20cm以上離してください。 近づけると壁の汚れが目立つようになる恐れがあります。
- ●水平で安定した場所に設置してください。設置面が水平でないと若干製品が振動することがあります。
- ●壁に取りつけて使用しないでください。落下による事故の原因になります。
- ●台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しないでください。 空気清浄フィルターの寿命を著しく低下させたり、変形の原因になります。

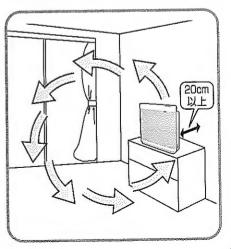


使い方(自動運転・連続運転)

● 差込みプラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。

「入/切/選択」キーを押す

おまかせランプが点灯し、「おまかせ」 運転を始めます。

- ●「入/切/選択」キーを押すたびに ランプが移動し、運転モードが 切りかわります。
- ●運転を開始してから36時間 操作しないと、安全のため自 動的に運転を停止します。

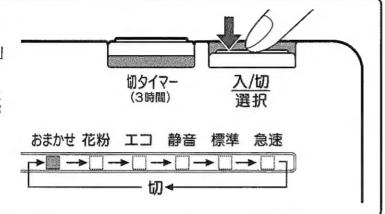

自動運転


お部屋の状態に合わせた風量で自動運転します。

おまかせ

においセンサーがにおいを感知し、自動で風量(静音・標準・急速)を変化 させながら運転します。

花粉

花粉症の季節など、花粉の気になるときに。 次のように風量を変化させながら運転します。



●においセンサーがにおいを感知すると、風量が大きくなります。

工口

においセンサーがにおいを感知し、自動で風量(静音・休止)を変化させ ながら運転します。

「標準」「急速」では運転しませんので消費電力を抑制することができます。

連続運転

お部屋の状態に関係なく選択した風量で連続運転します。

静音

最小の風量で静かに運転します。

赤ちゃんのいるお部屋や勉強中など静かに運転したいときに。

標準

「静音」と「急速」の間の風量で運転します。

急速

最大の風量で運転します。

タバコ^{**}を吸われる場合やふとんの上げ下ろし時などに。 ** タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。


便利な機能

切タイマー

3時間後に運転を停止します。

運転中に「切タイマー」キーを押す

切タイマーランプが点灯し、切タイマーが設定されます。




- ●切タイマー設定中に再度「切タイマー」キーを押すと、設定は解除 されます。
- ●運転モードを切りかえても切タイマーは継続します。 ただし、「切」状態になると解除されます。



きれいモニター

においセンサーがお部屋のにおいを感知して、ランプ表示でお知らせします。



- ●運転開始後、においセンサーが安定する までの約3分間はきれいモニターランプが 点滅します。
- ●においセンサーは、花粉・ほこりを 感知しません。

においセンサーはこのような性質を持っています。

感知します。

- ●タバコ・ペット・線香・ 調理などのにおい
- ●化粧品・アルコール
- ●スプレー類

感知することがあります。


- ●湯気(水蒸気) ●油煙 ●ドアの開閉による風
- ●エアコンの吹出風
- ●急激な温度変化
- ●燃焼機器から出るガス

感知しません。

●ハウスダスト (花粉・ほこり・カビの胞子)

●においセンサー窓に水などをかけないでください。 故障の原因になります。

においセンサー窓



お手入れ

- ●差込みプラグを抜いた状態で行ってください。(けが・感電の原因)
- ●各部のはずし方・取りつけ方は6~7ページをご覧ください。

お願い

- ●製品に水をかけたり丸洗いしないでください。(故障の原因)
- ●シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・ナイロンたわし・ブラシ・ みがき粉などは使わないでください。(変質・変色・傷つきの原因)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

本 体

- ①水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- ②かたく絞った布でふく
- ③乾いた柔らかい布で水分をふき取る


フロント パネル


- ①ほこりを掃除機で吸い取る
- ②水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- ③かたく絞った布でふく
- ④乾いた柔らかい布で水分をふき取る

SH P

乾いた柔らかい布でふく

におい センサー窓 におい センサー部 ほこりがたまっているときは、掃除機で吸い取る

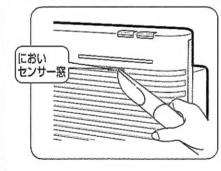

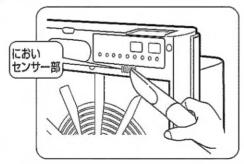

長期保管 するときは…

- ①各部のお手入れをする
- ②空気清浄フィルターは、ポリ袋などに入れ密封する
- ③本体をポリ袋などに入れ密封し、個装箱に入れて保管する
- ●コードはポリ袋の中に入れて、緩衝材と直接触れないようにしてください。

空気清浄フィルターの交換について

(2年に1回程度)

●交換用空気清浄フィルターの個装箱に記載の「空気清浄フィルターの取りつけ方」にしたがい、 交換してください。



- ●フロントパネルをはずしてもファンは回転します。差込みプラグを抜いた状態で行ってください。(けがの原因)
- ●交換時には本体とフロントパネルのお手入れも行ってください。(→P.10)

空気清浄フィルターの寿命は 約2年 です。 • 一般家庭で1日にタバコ5本を吸った場合[JEM1467 (日本電機工業会規格)に基づく試験より算出]

- ●空気清浄フィルターの交換時期は、使い方や設置場所により異なりますが約2年が 目安です。
- ●においやほこりが取れにくくなったときや音が大きくなったときは、2年以内でも早めに交換してください。
- ●次のような場合は、空気清浄フィルターの寿命が大幅に短くなります。 (吹出口からきついにおいがすることがあります。)
 - ●暖房器具などから発生する炭化系物質(ススなど)を吸った場合
 - ●調理中に発生する油分を含む煙やにおいを吸った場合
 - ●床用クリーナー・ワックス・芳香剤・消臭剤などに含まれる揮発性溶剤成分を吸った場合
 - ●喫茶店・麻雀荘・理容院・美容院など店舗や事務所に設置の場合
 - ●長時間、連続して使用している場合
 - ●タバコをよく吸う場合
 - ●空気清浄フィルターは洗っても再使用できません。
 - ●必ず専用の空気清浄フィルター (型名: PA-FHO]-J) を使用してください。

空気清浄フィルターを廃棄する ときは、お住まいの地域のゴミ 分別方法にしたがってください。


空気清浄フィルターの材質

ポリエステル・ポリプロピレン・活性炭

故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

直し方 お調べいただくこと こんなときは 差込みプラグがコンセントからはずれて 差込みプラグをコンセントに いませんか? 接続してください。 運転しない 「入/切/選択」キーを押して 「入/切/選択 |キーを押しましたか? ください。 運転を続けるときは再度 運転途中で停止した 運転を開始してから36時間操作しないと、 「入/切/選択」キーを押して 安全のため自動的に運転を停止します。 (運転ランプなどが消灯) ください。 空気清浄フィルターを透明 風が極端に少ない 空気清浄フィルターを透明ポリ袋に入れた ポリ袋から出して取りつけて ままにしていませんか? 音が大きい ください。 新しい空気清浄フィルターと 空気清浄フィルターが汚れていませんか? 交換してください。 (→P.11) •においが取れにくい お手入れしてください。 吸込口(フロントパネル)が汚れていませんか? (→P.10) •においが気になる •ほこりが取れにくい 空気清浄フィルターを 空気清浄フィルターをつけ忘れていませんか? ・音が大きくなった。 取りつけてください。 新しい空気清浄フィルターと 油分・煙・揮発性溶剤成分などの発生する 交換してください。 場所で運転していませんか? (→P.11) 運転開始時にタバコを 運転開始後、においセンサーが安定するまでの約3分間は一定の風量で運転し 吸っても反応しない ます。 運転開始時にきれい 運転開始後、においセンサーが安定するまでの約3分間はきれいモニターラン モニターランプが点滅 プが点滅します。 する

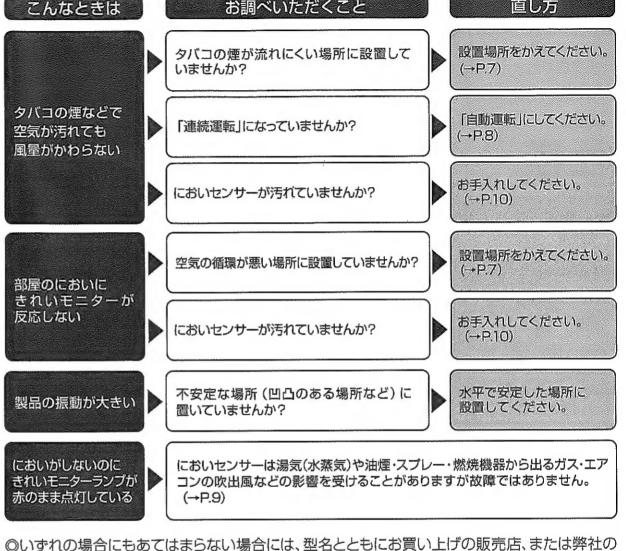

お調べいただくこと

直し方

お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

コードの傷みやほこりのたまりが思わぬ災害の原因になることがあります。 安全に長期間使用していただくため、ときどきお買い上げの販売店に点検を ご依頼ください。

部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換 (有料)してください。
- ●お買い求めの際には、製品の型名および 部品名をご確認のうえ、お買い上げの 販売店でお求めください。

(ホームページでのご購入はP.15参照)

部品名	型名
交換用空気清浄フィルター	PA-FH01-J

在猿

型名	PA-HA16							
電源	交流	充100V 50/60)Hz					
風量調節	急 速	標準	静音					
消費電力(W)	38/44	20/20	15/13					
風 量(m ³ /分)	3.6/3.6	1.6/1.5	0.7/0.6					
適用床面積		~16畳 (約26m²))					
コードの長さ		1.8m						
外形寸法(約cm)	幅39.5×奥行12.5×高さ41.5							
質量		約3.9kg	a di Maria de Maria de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Car La composição de Caractería					

- ●適用床面積は、日本電機工業会規格JEM1467で定められた基準です。 30分できれいにできる部屋の大きさを表し、空気清浄機の能力を示します。
- ●運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると、約0.3Wの電力を消費します。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの うえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品で購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ・・・・・・・Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/